



Õhupuhasti

Airvax



Kasutusjuhend




Enne seadme kasutamist tuleb kasutusjuhend läbi lugeda. Hoidke juhend alles.
Kui seadme kasutamisel eiratakse kasutusjuhiseid, ei kehti tootele tasuta garantiihooldus.

Täname, et olete valinud Meaco toote. Meil on selle üle väga hea meel.


Õhupuhasti kirjeldus

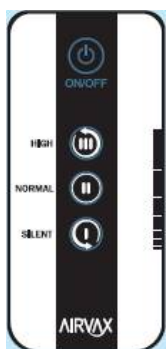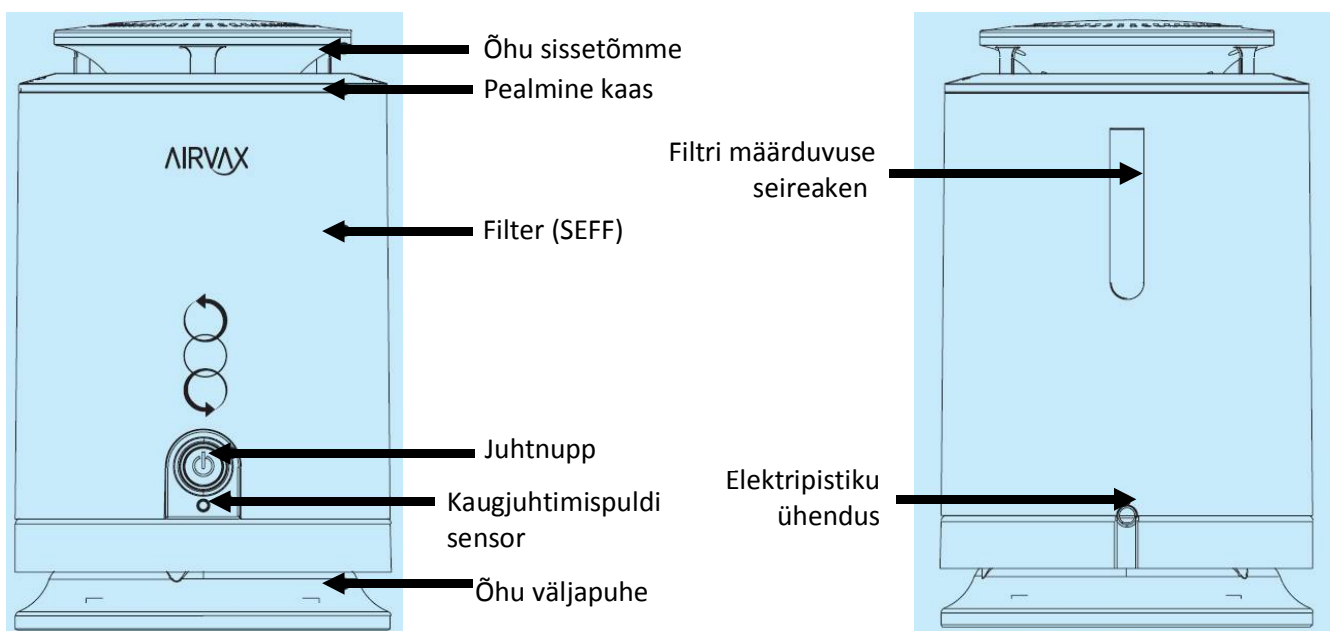

Kaugjuhtimispuult

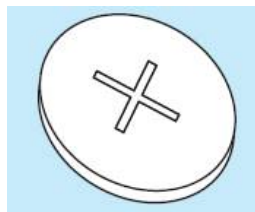


Liitumpatarei
(CR2025)

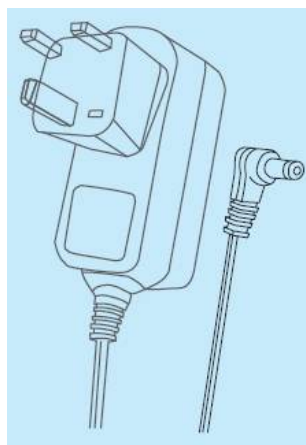


Adapter (1,0 A)
AC 110–240 V / DC 12 V AC-DC




Kasutusjuhend

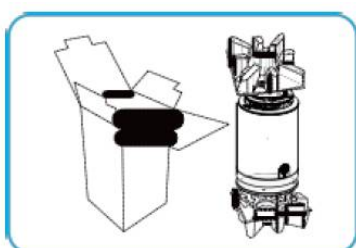


Pakige õhupuhasti Airvax ettevaatlikult lahti

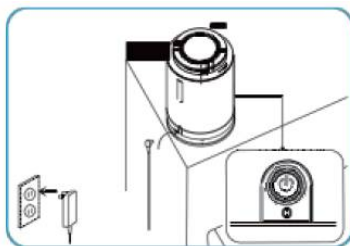


Asetage Airvaxi seade ühetasasele pinnale muudest esemetest eemale

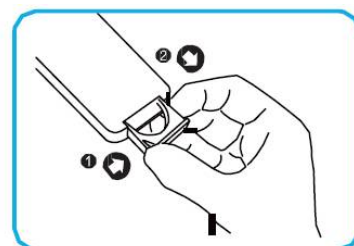


Tõmmake kaugjuhtimispuuldi välja patareihoidik

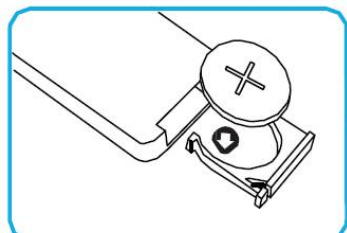

EN Paigaldage sellesse patarei negatiivse poolusega allapoole

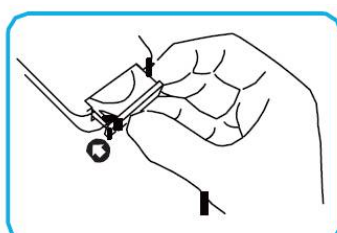

EB Sulgege patareihoidik

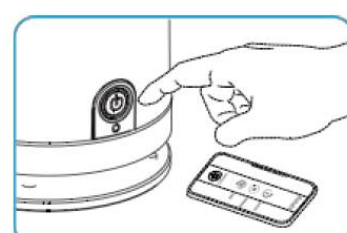

ÄHE Lülitage Airvaxi seade kaugjuhtimispuuldi või käivitusnupu abil sisse

Kui garantii kehtib, parandame õhupuhasti rikke korral ära või asendame uuega, seepärast tuleb pakend alles hoida ja seda lastele kättesaamatus kohas säilitada. Kui soovite pakendi ära visata, toimetage see ümbertöötlusesse.

TÄHELEPANU! Seade on ette nähtud üksnes kodukasutuseks. Tootja ei soovita seda kasutada mujal, sest see võib põhjustada tule- ja elektrilöögiohtu või inimesi ja vara muud moodi kahjustada. Elektriseadmete kasutamisel tuleb järgida peamisi ettevaatusnõudeid:

1. Ärge kasutage seadet, kui juhe või pistik on vigastatud, seade ei tööta korralikult, see on maha kukkunud või muud moodi kahjustatud. Toimetage seade kontrolliks ja remondiks volitatud hoolduskeskusesse.
2. Rikete vältimiseks hoidke seadet lamedal stabiilsel pinnal vertikaalasendis.
3. Enne seadme kasutamist kontrollige, kas majapidamises vastab pinge seadmel märgitud pingele.
4. Seadet võib kasutada õhutemperatuuril $-10 - 70$ °C.
5. Veenduge, et õhu väljalaske- ja sissetõmbeava ei oleks kaetud. Kui kangaid ja muid materjale hoida õhupuhasti kõrval, võivad need määrduda.
6. Ärge hoidke seadet kardinate või muude esemete läheduses (vähim lubatud kaugus on 2 m).
7. Ärge iial vedage õhupuhastit, hoides kinni selle kaane ülaosast.
8. Ärge asetage midagi seadmele ega katke töötavat seadet kinni.
9. Seade on ette nähtud kasutamiseks ÜKSNES kodumajapidamises või kontoris – seda ei tohi kasutada õues, ärilisel ega tööstuslikul otstarbel.
10. Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet, pistikut ega juhete vette ega pihustage neile vedelikke.
11. Enne pistiku eemaldamist toitepesast lülitage seade välja, vastasel juhul võite seadet kahjustada. Enne õhukuivati toitejuhtme väljatõmbamist oodake, kuni ventilaator lõpetab pöörlemise.
12. Kui soovite seadet liigutada või te ei kasuta seadet, eemaldage pistik toitepesast. Selleks võtke pistikust kinni ja tõmmake see pistikupesast välja. Ärge tõmmake juhtmest.
13. Ärge kasutage seadet ruumis, mille õhus võib olla õli koostisosi (näiteks praadimisõli), sest seadme pealisosa võib mõrnedada.
14. Laste ja loomade läheduses tuleb seadme kasutamisel olla valvas.
15. Ärge asetage juhete vaipkatte või vaiba alla. Hoidke juhete kohas, kus see ei takista kõndimist.
16. Ärge kasutage ega hoidke seadet otsese päikesevalguse käes.
17. Seadet võib parandada üksnes kvalifitseeritud mehaanik. Kui seadet parandab kvalifitseerimata inimene, tekib kahju oht seadmele, inimesele ja varale ning garantii kaotab kehtivuse.
18. Võimaluse korral vältige pikendusjuhtme kasutamist, sest see võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju. Kui kasutate pikendusjuhete, veenduge, et see on korras.
19. Ärge püüdke õhupuhasti filtrit veega pesta. See võib filtrit kahjustada, mistõttu see ei puhasta enam nii hästi õhku.


Juhtimine

Asetage õhupuhasti ühetasasele ja stabiilsele pinnale nii, et ümbritsevad esemed ei takistaks selle õhuvoolu.

Õhupuhasti juhtimine seadmepaneeli nupuga.

Nupuvajutus	Režiim	Tegevus
Ühe korra	Normaalne režiim	Õhupuhasti lülitub sisse ja ventilaator töötab keskmisel kiirusel.
Kaks korda	Kiire režiim	Õhupuhasti ventilaator töötab maksimumkiirusel.
Kolm korda	Vaikne režiim	Õhupuhasti ventilaator töötab aeglaselt.
Neli korda	Väljalülitamine	Õhupuhasti lülitub välja

Õhupuhasti juhtimine kaugjuhtimispuldiga.

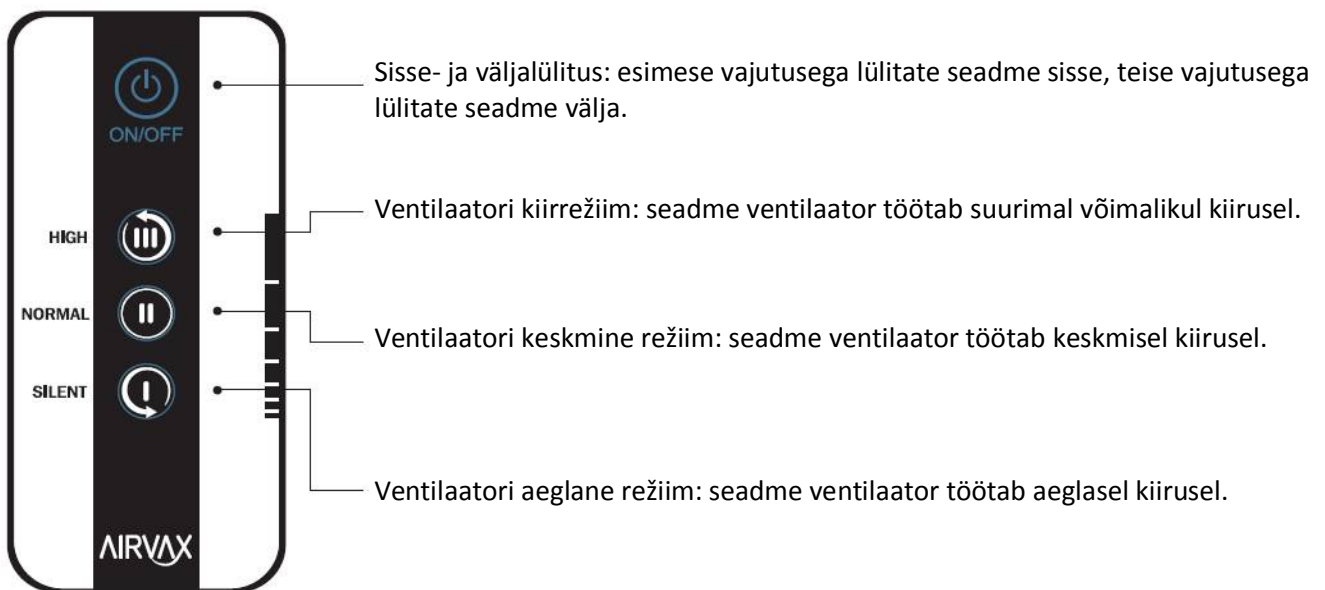

Filtri hooldus ja puhastus




Ärge nuusutage filtrit ja vältige selle kokkupuudet nahaga.

ÄRGE PESKE FILTRIT! Kasutage puhastamiseks tolmuimejat nii, nagu ette nähtud allpool.

Mustuse vältimiseks seadme korpusel puhastage seda võimalikult tihti pehme niiske lapiga. Juba kivistunud mustuse eemaldamiseks kasutage sooja vette kastetud ja välja väänatud pehmet lappi.

Ärge kasutage Airvaxi seadme korpuse puhastamiseks muid vahendeid peale kergelt niiske pehme lapi.

Hoidke Airvaxi õhupuhastit kuivas ruumis eemal liigsest niiskusest.

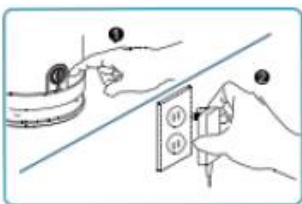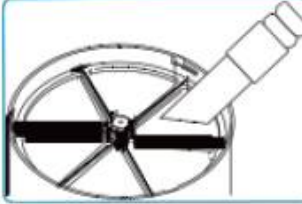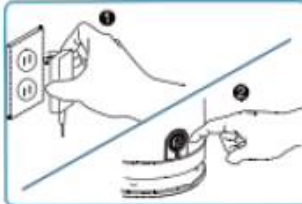			
Kui filtri seireaknast on näha, et filter on määrdunud, võite selle puhastada.	Lülitage õhupuhasti välja ja eemaldage elektripistik pesast.	Eemaldage õhupuhasti ülemine osa, keerates seda joonisel näidatud suunas.	Eemaldage tolm filtrilt tolmuimeja abil.
		se graafik	asti filtrit võib kasutada pärast seda, kui lmuimejaga puhtaks teinud. Seda saab la, kuid mõne aja möödudes on filter nii : see tuleb välja vahetada. Vahetage filtrit vähemalt ühe korra kolme aasta jooksul.
Asetage õhupuhasti ülemine osa tagasi, keerates näidatud suunas, kuni see asetub õigesti paika.	Lülitage elektripistik toitepesa ja käivitage taas seade.		

Ärge iial kasutage õhupuhastit ilma õhufiltrita!

Hoidmine

Kui te ei kasuta seadet pikka aega, toimige nõnda:

1. Eemaldage pistik toitepesast.
2. Puhastage õhufilter.
3. Asetage seade kohta, kuhu ei kogune tolm ja ei paista päike. Kõige parem on katta seade plastplaadiga.

Probleemid ja nende lahendusviisid

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seade ei tööta	Seade ei ole elektrivõrku ühendatud.	Lülitage seade sisse.
Kaugjuhtimispuult ei tööta	Patarei on täiesti tühi.	Vahetage patarei uue vastu (CR2025).
Õhupuhasti töötab valjusti	Filter on määrdunud.	Puhastage filter.

Tehniline kirjeldus

Mudel	Meaco Airvax 33x2 Õhupuhasti		
Energiakulu	Sisend: AC 100~240 V / 50~60 Hz Väljund: DC 12 V / 1,0 A		
Ventilaatori kiirusrežiimid	Kiire	Keskmine	Aeglane
Energiakulu	5,1 W	3,9 W	2,9 W
Õhuvool (m ³ /min)	31,4	24,4	16,1
Sobib ruumi suurusega kuni	25 m ²		
Toitejuhtme pikkus	1,8 m		
Mõõtmed	177 × 177 × 292 mm		
Mass	1,7 kg		



Elektritoodete jäätmeid ei tohi kasutusest kõrvaldada koos olmejäätmetega. Toimetage toode ümbertöötluks, kui on olemas vastav jäätmekogumiskoht. Pidage seadme ümbertöötluks osas nõu kohalike asutuste või jaemüüjatega.

