



MeacoMist Deluxe Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning



Udgave: Oktober 2013

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

Tak fordi at du valgte Meaco. Det sætter vi stor pris på.

Du kan finde mere information på www.meaco.dk

PRODUKTBESKRIVELSE



For at fjerne tanken løfter du i håndtaget på bagsiden. Husk at frakoble strømmen først.



Skrul låget på beholderen af.



Fyld tanken med vand fra hanen, destilleret vand eller kogt og nedkølet vand. Sæt låget tilbage på plads



Sæt beholderen forsigtig tilbage på luftfugteren mens du holder den fast både foran og bagi



For at tømme tanken udføres processen modsat. Rengør beholderen og fjern eventuelle aflejringer.



Vandfilteret kan skiftes for at forhindre at aflejringer og forureninger kommer ind i luftfugteren og bliver blæst ud i rummet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER NØJE FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

Hvis der opstår en fejl på produktet i garantiperioden skal det sendes tilbage til os for at blive repareret. Pas derfor på original emballagen og opbevar den uden for børns rækkevidde. Emballagen destrueres som genbrugsmateriale.

ADVARSEL – Dette produkt er til indendørs privat brug. Anden brug af produktet kan forårsage brand, elektrisk stød eller anden skade på personer eller ejendele. Når du bruger elektriske apparater skal følgende sikkerhedsanvisninger altid følges:

- 1 . Brug ikke apparatet, hvis der er en skade på ledningen eller stikket, en fejlfunktion eller den er tabt eller skadet på anden måde. Returner apparatet til en autoriseret forhandler til undersøgelse og reparation.
- 2 . Apparatet skal altid stå i oprejst position for at undgå skader. Placer enheden på et fladt og stabilt underlag.
- 3 . Kontroller at spændningsangivelsen svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
- 4 . Brug apparatet i en rumtemperatur mellem 5 °C og 37 °C.
- 5 . Sørg for at luftindtag og udløb ikke er blokeret eller tildækket.
- 6 . Placer ikke apparatet for tæt på gardiner eller andre genstande - min 30cm.
- 7 . For at undgå fugt og mug eller skade på elektriske artikler, må dampen ikke blæse direkte på en overfalde
- 8 . Placer aldrig noget på apparatet eller tildæk det med nogen former for materiale under brug.
- 9 . Dette produkt er beregnet til privat- og let kontorbrug og ikke til kommercielt, industrielt eller udendørs brug.
- 10 . For at beskytte mod elektrisk stød, må apparatet, stikket eller ledningen ikke sænkes ned i vand eller sprayes med væsker.
- 11 . Strømledningen må aldrig frakobles uden først at trykke på "TÆND/SLUK knappen, da dette kan skade apparatet.
- 12 . Træk altid strømledningen ud når apparatet ikke er i brug eller skal flyttes. Hvis strømforsyningen skal frakobles, så griб fat i stikket og træk det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
- 13 . Tøm altid vandtanken og tør alle dele før opbevaring af apparatet.
- 14 . Opsyn er nødvendig når apparatet er i brug eller i nærheden af et barn og kæledyr.
- 15 . Før ikke strømledningen ind under tæpper eller løbere. Hold kablet væk fra områder, hvor man kan snuble eller på anden måde komme til skade.
- 16 . Opbevar aldrig apparatet i direkte sollys, da plasten sandsynligvis vil blive misfarvet.
- 17 . Alle reparationer skal foretages af en kvalificeret servicetekniker. Reparationer udført af ukvalificerede personer kan forårsage skade på apparatet, personer eller ejendele og gøre garantien ugyldig.
- 18 . Undgå brug af forlængerledning, da den kan overophedes og forårsage brandfare. Brug kun forlængerledning efter at have forsikret dig om at den er i perfekt stand. Forlængerledninger kan også forårsage spændningsfald, hvilket vil påvirke luftfugteren.
- 19 . Brug ikke apparatet uden luftfilter, da det tillader skidt at samle sig inde i luftfugteren og kan ophæve garantien.
- 20 . Kontroller vand- og luftfilter regelmæssigt for at holde det rent. Et beskidt luftfilter begrænser luftstrømmen ind i maskinen som vil øge modstanden på viften og kan føre til skade og ugyldiggøre garantien. Hvis du ikke rengører eller skifter vandfilter ofte nok, så vil små partikler af kalk (der viser sig som hvidt støv i dampen) lægger sig på overflader i rummet.

LEDNINGSINSTRUKTIONER

Ledningsinstruktioner: Udskiftning af stik til strømforsyningen, skal udføres af en autoriseret person.

Ledningerne har følgende farver:

BLÅ - NEUTRAL

BRUN - STRØMFØRENDE


GUL OG GRØN – JORD

Da farverne på ledningerne i strømmettet til dette apparat ikke nødvendigvis svarer til de farvede mærker som identificerer polerne, skal du gøre følgende:

1. Den BLÅ ledning er NEUTRAL og skal kobles til polen som er markeret med bogstavet N eller farven sort.
2. Den brune ledning er STRØMFØRENDE og skal kobles til polen som er markeret med bokstavet L eller farven RØD.
3. GRØN / GUL er JORD og skal kobles til polen, som er markeret med bogstavet E eller farven grøn eller grøn / gul.
4. Sørg altid for at ledningens greb er placeret og fastgjort korrekt.

Hvis der skal anvendes en 13A (BS 1362) sikring i stikket skal den udstyres med en 13A sikring.

Hvis du er i tvivl, kontakt en autoriseret elektriker.

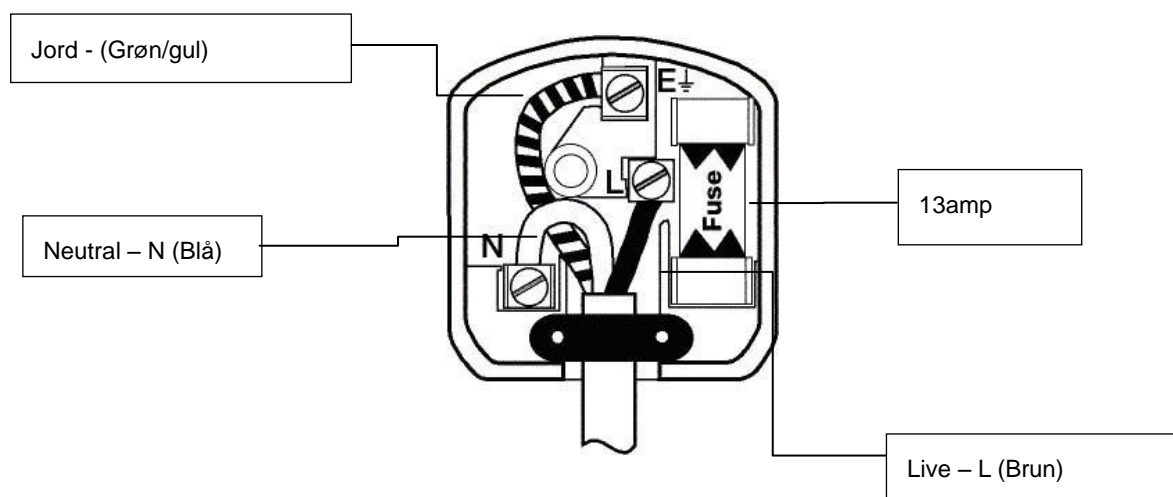

KONTROLPANELET



Knapperne på kontrolpanelet er (fra højre til venstre):

Tænd/ Sluk	Tryk én gang for at tænde luftfugter, tryk igen for at slukke den
Effektstyring	Tryk for at se tre udgange - Lav / Middel / Høj. Høj afgiver mest fugtighed i luften og lav mindst.
Varm damp	Tryk for at varme vandet før det fugter .
Hygrostat	Her kan du angive et niveau for den relative fugtighed så luftfugteren slukker og tænder igen når den relative luftfugtighed kommer under det ønskede niveau.
Timer	Bruges til at slukke luftfugteren efter 1-9 timers brug.
Nat modus	Tryk for at slukke skærmen og tanken bag lyset og luftfugteren vil prøve at opretholde en relativ fugtighed på 65 - 70 % RF. Tryk på knappen igen for at gå tilbage til normal drift.
Vifte	Trykker du her tænder viften og det grønne lys øverst til højre lyser. Viften har tre funktioner, dampen kastes længere ind i rummet, ioniseringen tænder og luften renses via HEPA-filter og aktive kulfiltre som alt sammen bidrager til at rense luften i rummet.

FORSTÅELSE OG BRUK AV EN LUFTFUGTER

Hvordan virker en ultrasonisk luftfugter?

Højhastigheds vibrationer inde i luftfugteren laver små vandpartikler som blæses ud i rummet fra toppen af luftfugteren.

Hvilken relativ fugtighed bør jeg bruge?

For de fleste er en relativ fugtighed mellem 40 - 60 % rh fint. Du ønsker ikke en relativ luftfugtighed som er meget højere end 60 % rh fordi der kan dannes mug ganske hurtigt.

Hvilken hjælp gør viften og filtrene?

Viften sender fugtigheden længere ind i rummet og trækker luften gennem HEPA-filteret og det aktive kulfilter samt aktiverer ioniseringen. Et HEPA-filter fjerner partikler fra luften, det aktive kulfilter fjerner lugte og ioniseringen bidrager til at rense luften ved at trække støvpartikler ned til bakken.

Er det dyrt at bruge en luftfugter?

Luftfugteren bruger ca 35 watt i normal drift og ca 70 watt i varm damp modus med viften på. Dette er ikke mere end et par lyspærer .

Hvad er hygrostat?

Akkurat som du har en termostat som du sætter på dine varmeapparater har du en hygrostat på din luftfugter. Dette vil gøre at luftfugteren slukker og tænder igen efter behov uden at du behøver at bekymre dig om det .

Bør jeg slukke luftfugteren nogle få timer om dagen?

Nej, bare lad luftfugterens hygrostat bestemme hvornår du skal fugte og hvornår den skal slukke.

Vil det hjælpe dem med tør hud?

En luftfugter vil øge den relative luftfugtighed i rummet, noget som vil forhindre at luften udtørre huden. Svælg, luftveje og slimhinder føles ikke så tørre og du vil opleve at du får færre statisk elektriske stød.

Kan jeg bruge den i et børneværelse?

Der er intet til hinder for at bruge luftfugteren i et børneværelse. Sørg dog for at luftfugteren er ude for rækkevidde og lad ikke dampen lande direkte på barnet, fordi det vil nedkøle barnet og babyer er ikke gode til at regulere kropstemperaturen.

OPSTART OG BRUG

- Placer luftfugteren i oprejst position på et stabilt, fladt underlag.
- Sørg for at apparatet er placeret med god afstand fra væg eller møbler. Lad ikke dampen blæse direkte på møbler, overflader, loft eller vægge.
- Fjern altid strømtilførslen til luftfugteren før du fjerner eller monterer vandtanken, da der er risiko for at der drypper vand fra tanken. Sørg for at tanken er rigtig monteret. Hvis tanken er tom eller ikke monteret korrekt, lyser "tom tank" og en alarm udløses og luftfugteren slukker.
- Anvend ikke afkalkningsmidler i apparatet, da det kan efterlade støv i rummet. Hvis man bor i områder med hårdt vand bør man i stedet bruge filtreret, destilleret eller afkølet kogt vand.
- Hvis du er i tvivl om vandet er hårdt, kan du kontakte dit vandværk via deres hjemmeside eller deres kundeservice.

Sikker brug

- Placer ikke små genstande inde i apparatet da det vil skade den og forårsage en fare.
- Fjern ikke tanken når luftfugteren er i gang, da vandet kan lække.
- Minimum temperatur er 5 °C for at undgå at vandet fryser.
- Tilsæt ikke vand som er over 40 °C.

Aromabeholder

Din MeacoMist deluxe indeholder en aromaskuffe nederst til venstre i luftfugteren. Skub skuffen forsigtig indover og magasinet vil komme ud. Tilsæt nogle dråber af din favoritduft, og dette vil blive sendt ud i luften når viften tændes.

ADVARSEL !

Brug aldrig apparatet med skadet strømledning, kontakt, kabinet eller kontrolpanel. Fastgør aldrig strømledningen eller i tæt kontakt med skarpe kanter. Træk altid strømledningen ud af stikkontakten når du fjerner eller monterer vandtanken. Undlader du at følge instruktionerne kan det resultere i at garantien ugyldiggøres.



RENGØRING

Sluk luftfugteren og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring.

Eksteriøret

Rengør ydersiden med en blød, tør klud. Hvis luftfugteren er meget beskidt, kan du bruge et mildt rengøringsmiddel. Tør den af med en let fugtig klud. Spray aldrig apparatet med vand.

Kalkaflejringer

Hver 2.-3. uge (oftere i områder med hårdt vand) slukkes luftfugteren og eventuelle tegn på kalk eller mug fjernes og tanken renses.

Vandfilteret

Vandfilteret beskytter luftfugteren mod kalk som kommer fra hårdt vand og forlænger levetiden på luftfugteren og forhindrer det hvide støv fra kalken i at blæse ud i rummet med vanddampen. Afhængig af hvor hårdt vandet er, kan det ske at du må skifte vandfilteret med nogle måneders mellemrum. Jo hårdere vandet er, jo ofte må du skifte filter. I geografiske områder med meget hårdt vand kan man have gavn af at bruge kogt afkølet vand eller destilleret vand. I geografiske områder med blødt vand holder filteret meget længere.

Du kan kontrollere ydelsen på vandfilteret ved at placere et stykke mørkt papir eller pap i dampen. Hvis kalkresterne bliver synlige på papiret som hvidt støv, vil dette give dig en tidlig indikation af at du skal skifte vandfilter.

Sluk luftfugteren og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring.

Eksteriøret

Rengør ydersiden med en tør klud. Hvis enheden er meget beskidt, kan du bruge et mildt rengøringsmiddel. Tør luftfugteren med en let fugtig klud. Spray aldrig enheden med vand.

Luftfilteret

Når den bruges regelmæssigt kan filteret stoppe til med støv og partikler. Derfor bør filteret rengøres mindst hver anden uge. Følg denne fremgangsmåde:

1. Træk stikket ud af stikkontakten og løft vandtanken af. Luftfilterholderen holdes på plads af to skruer. Når disse er fjernet kan filteret løftes af og rengøres eller udskiftes.

2. Rengør filtrene med en støvsuger eller med et mildt opvaskemiddel. Sørg for at filteret er rensat og tørret før du sætter det tilbage i luftfugter.



Kalkaflejringer

Hver 2.-3. uge (oftere i områder med hårdt vand) frakobles luftfugteren og eventuelle tegn på kalk eller

mug tørres væk og tanken renses.

Vandfilteret

Vandfilteret er der for at beskytte luftfugteren mod kalk som kommer fra hårdt vand og vil forlænge levetiden på luftfugteren og stoppe det hvide støv fra kalken i at blive blæst ind i rummet med vanddampen. Afhængig af hvor hårdt vandet er, kan det ske du må skifte vandfilter med nogle måneders mellemrum, jo hårdere vandet er, jo ofte må du skifte filter. Kunder med meget hårdt vand kan med fordel bruge kogt vand som har fået lov til at nedkøle eller destilleret vand. Filteret holder længere i de områder der har blødt vand.

Du kan tjekke vandfilteret ved at placere et stykke mørkt papir eller pap i dampen. Hvis der kommer kalkrester på papiret i form af hvidt støv, vil dette give dig en tidlig indikation af du skal skifte vandfilter.

Brug aldrig enheden uden luftfilter eller vandfilter.



OPBEVARING

Opbevaring

Hvis maskinen ikke skal bruges over en længere periode, gøres følgende:

1. Fjern stikket fra stikkontakten og tøm beholderen. Tør vandbeholderen og indersiden af luftfugteren helt.
2. Rengør og tør luftfilteret af.
3. Opbevar enheden i et støvfrit sted væk fra direkte sollys, fortrinsvis dækket med et ark af plast.
4. Opbevar aldrig enheden indeholdende vand i et rum hvor temperaturen vil falde under 0 °C for at hindre at vandet fryser.

FEJLSØGNING

Kontroller følgende før du kontakter teknisk kundeservice:

Problem	Årsag	Løsning
Apparatet virker ikke, intet vises i displayet.	Strømtilførslen er ikke tilkoblet eller apparatet er i natmodus.	Sæt stikket i stikkontakten og tryk på tænd/slukknappen. Hvis strømmen er tilkoblet så tryk på knappen for natmodus.
Apparatet afgiver ikke fugtighed.	Vandbeholderen er tom.	Fyld vand i beholderen.
	Vandbeholderen er ikke sat korrekt på plads	Sørg for at beholderen er rigtig placeret. Prøv evt. at tage den ud og ind igen.
	Temperaturen i rummet er for lav.	Maskinen virker ikke i temperaturer under 5°C.
	Luftfugtigheden i rummet er for høj.	Luftfugteren tilsætter fugtighed så længe luftfugtigheden er under det indstillede niveau. Når luftfugtigheden kommer over dette niveau slukker den automatisk.
Luftfugteren virker, men effekten er for dårlig.	Rummet er for stort.	Vi anbefaler at bruge mere end een luftfugter.
	Rummet varmes kraftig op og dette udtørre luften.	Hvis du skruer ned for varmen, vil dette hjælpe med at øge den relative fugtighed..
	Der er for meget ventilation.	Om vinteren er den udendørs luft ofte meget tør hvilket betyder at luftfugteren skal arbejde meget.
	Vandfilteret er tilstoppet og apparatet får ikke nok vand.	Rens eller skift vandfilteret.
Der kommer hvidt støv på møblerne.	Vandfilteret er tilstoppet.	Skift vandfilter og rens maskinen som beskrevet i manualen.
Jeg får kondens på vægge/ vinduer/andre overflader	Der tilføres for meget fugtighed.	Brug hygrostaten til at regulere fugtigheden. Den bør ikke være over 60%, og må også gerne være noget lavere end dette.
	Dampen rammer væggen..	Flyt luftfugteren så den ikke blæser direkte op på væggen eller et vindue.
	Der tilføres for meget fugtighed.	Skru ned for effekten. Du har tre niveauer at vælge imellem.
Dampen lugter	Der er rester af aroma i aromabeholderen	Rens aromabeholderen
	Vandet i vandbeholderen er ikke rent	Fjern beholderen. Hæld vandet ud. Rengør beholderen og fyld den op med rent frisk vand.
Luftfugteren har reduceret effekt	Der er aflejringer på den ultrasoniske plade	Rengør den ultrasoniske plade
	Vandet er beskidt fordi det har været i beholderen for længe	Fjern beholderen. Hæld vandet ud. Rengør beholderen og fyld den op med rent vand.

GARANTIBETINGELSER

Der er et års garanti på din luftfugter fra købsdato. Alle material- eller produktionsfejl reparerer gratis. Hvis du har købt luftfugteren hos en forhandler i Danmark gælder dansk forbrugerlov. Ved en garantisag, kontakt da venligst forhandleren som du har købt produktet af eller Meaco direkte.

Følgende gælder:

- Eventuelle reparationer eller udskiftning af komponenter indenfor garantiperioden vil ikke føre til nogen forlængelse af garantiperioden.
- Garantien bortfalder hvis der er foretaget ændringer på luftfugteren, hvis tredjeparts komponenter er monteret eller hvis luftfugteren er repareret af tredjepart .
- Komponenter med normal slidtage og ælde, dog dækkes luftfilteret ikke af garantien.
- Garantien er kun gyldig ved fremvisning af den oprindelige, uændrede, og datostemplede kvittering.
- Garantien dækker ikke skader som skyldes handlinger som afviger fra det som er beskrevet i brugsvejledningen eller ved forsømmelse.
- Alle erstatningskrav, inklusiv følgeskade, vil ikke blive erstattet.
- Garantien kan bortfalde hvis luftfugteren er beskidt eller hvis filteret ikke har været rent nok.

For at undgå unødvendige udgifter, anbefaler vi at du altid først læser brugsvejledningen nøje. Hvis dette ikke giver en løsning, kan du derefter ringe til vores tekniske kundesupport. Se vores hjemmeside meaco.dk for information om telefonnummer og åbningstider.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med reduceret fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kundskab, med mindre de er under tilsyn eller instrueret i brugen af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model	Meaco Mist Deluxe Ultrasonisk luffugter
Effektforbrug	30 Watt
Tilført spænding	220-240V / 50Hz
Befugtningskapacitet	Maksimum 350 ml/time
Kapacitet vandbeholder	5 liter
Operating range	5 – 35°C
Dimensioner (B x D x H)	220 x 165 x 365 mm
Nettovægt	2.75 Kg
Bruttovægt	2.22 Kg
Lydniveau	<35dB(A)



Dette symbol angiver at produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at beskytte miljøet skal produktet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genvinding af de materielle resourcer. For at returnere en brugt enhed, kan du bruge retur-og indsamlingssystemmer eller kontakte forhandleren hvor produktet er købt.

